

N.º de modelo:



A424H (tamaño máximo A4 y tamaño carta)



A435H (Tamaño máximo A3)

Partes de la laminadora

①

Interruptor de encendido

②

Indicador LED de encendido

③

Indicador LED de Listo

④

Ranura de alimentación

5


Salida

⑥

Palanca antiatasco

⑦

Soporte

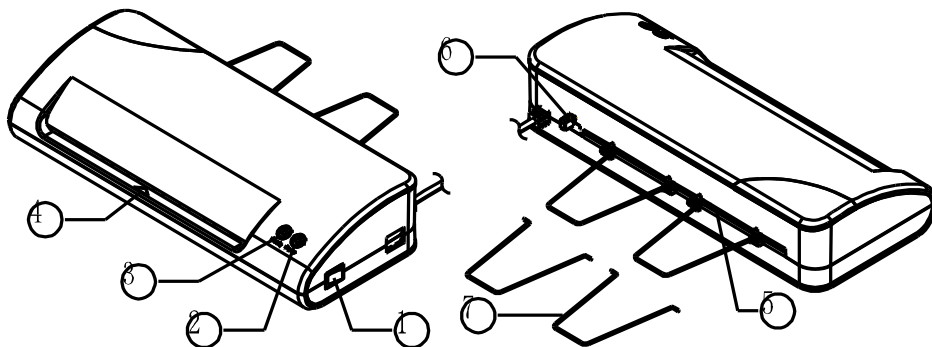

Especificaciones y características

Modelo N°	A4	A3
Ancho máximo de laminación	A4 / 240 mm / 9,5"	A3 / 340 mm / 13,5"
Sistema de calefacción	2 rodillos calientes + 2 rodillos fríos	
Grosor máximo de laminación	0,5 mm	
Bolsa de lámina para laminar	2x75 mic a 2x125 mic (3 - 5 mil)	
Anti-bloqueo	Palanca de liberación de atascos	
Fuente de alimentación	CA 220 V-240 V ~ 50-60 Hz	
Corriente nominal	Máx. 6,0 A durante el calentamiento, promedio 1 A en funcionamiento	
Consumo de energía	Máx. 1400 W durante el calentamiento, promedio 200 W en funcionamiento	
Tiempo de precalentamiento	Unos 30 segundos	Unos 40 segundos
Velocidad de laminación	500 mm/min	
Apagado automático	Apagado automático inteligente en 30 minutos	
Peso	2,0 kilogramos	2,6 kilogramos
Dimensiones (largo x ancho x alto)	360 x 150 x 78 mm	454 x 150 x 78 mm

Preparativos:

1. Se suministran dos estantes metálicos que se pueden usar opcionalmente durante el laminado. Se incluyen porque, al usarlos, la calidad del laminado será mejor. Si los usa, insértelos en la posición correcta en la parte trasera de la máquina y asegúrese de que estén al mismo nivel. Retírelos una vez finalizado el laminado.

2- Prepare las fundas de laminación. Asegúrese de que el grosor de las fundas sea transparente y se encuentre dentro del especificado (2x75 a 2x125 micras). Coloque el documento o la foto en la funda, dejando un margen mínimo de 3 mm alrededor de los bordes.

Operaciones

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con el voltaje y la potencia requeridos. Compruebe el grosor de las bolsas y asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición correcta según el grosor de la bolsa. El indicador LED rojo de ENCENDIDO se encenderá.

La máquina entrará en la fase de calentamiento, que dura unos 30 segundos. El indicador LED verde de LISTO se encenderá cuando se alcance la temperatura de funcionamiento correcta. La laminadora estará lista para usar cuando se encienda el LED verde.

Atención:La máquina está diseñada para usar bolsas de aluminio de 2x75 y 2x125 micras de grosor, pero tenga en cuenta que la temperatura de laminación varía considerablemente. Debe usar el interruptor para seleccionar la temperatura correcta. Una temperatura incorrecta puede resultar en una mala laminación o incluso quemar los documentos o fotos. Es muy importante ajustar la temperatura correcta según el grosor de la bolsa.

2. Inserte la bolsa de aluminio que contiene el documento de forma cuadrada y suave en la ranura de alimentación, se introducirá y saldrá por la salida automáticamente y la laminación estará entonces terminada.

Atención:Inserte siempre primero el lado ya cerrado de la bolsa de aluminio.

Atención:Extraiga la bolsa laminada de inmediato y con cuidado después de que salga de la salida y deje de moverse para evitar el sobrecalentamiento (manchas y ampollas).

3. Si la lámina se atasca, utilice una mano para deslizar la palanca de liberación de atascos, mientras tanto, utilice la otra mano para retirar la bolsa de lámina de la ranura de alimentación.

4. Una vez finalizadas las tareas de laminación, apague el interruptor de encendido y desconéctelo de la corriente.

5. Apagado automático inteligente: si la máquina se deja sin uso durante 30 minutos, la CPU la apagará automáticamente.

Información importante de seguridad

La laminadora solo se puede utilizar en posición horizontal sobre una superficie nivelada, en interiores, en un lugar seco y bien ventilado.

Los niños y las mascotas deben mantenerse alejados de la laminadora durante su funcionamiento.

Superficie CALIENTE. Nunca toque la superficie superior del dispositivo. ¡Riesgo de quemaduras! Nunca cubra la parte superior de la laminadora. ¡Peligro de incendio!

Apague la laminadora y desconecte el enchufe de alimentación cuando no la esté utilizando.

Espere a que la laminadora se enfríe completamente antes de guardarla.

Solución de problemas

Problemas	Solución
La lámina laminada no es completamente transparente. y/o el borde no está bien sellado.	• La laminación solo se puede realizar a la temperatura correcta, es decir, después de que se encienda el indicador LED verde de listo. • Compruebe si el interruptor se ha girado a la posición correcta según el grosor de la bolsa. • Lamine nuevamente la misma lámina para mejorar la calidad de laminación. • Asegúrese de que haya suficiente borde alrededor del artículo en la bolsa.

Desecho



Este símbolo (papelera tachada) indica que el producto debe devolverse a un centro de reciclaje autorizado o a un punto de recogida cuando haya llegado al final de su vida útil. Este símbolo solo se aplica en los estados miembros del EEE.1.